

# So montieren Sie Schubladenblöcke an Ihrem Arbeitstisch

Welche Art von Befestigung benötigen Sie, um Ihren Schubladenblock am Tisch zu befestigen? Finden Sie die richtige Befestigung für Schubladenblöcke! Der Leitfaden umfasst alle WFI Schubladenblöcke und Schubladenschränke.

## ARBEITSTISCH LD 300 (600 MM)

Befestigung an Schienen.  
Befestigungsschiene 4-475-0

## ARBEITSTISCH LD 300 (800 MM)

Befestigung an Schienen.  
Befestigungsschiene 4-476-0

## ARBEITSTISCH HD 500

Befestigung mit Schrauben direkt in der Tischplatte. Verwenden Sie die beigelegten Holzschrauben.

## ARBEITSTISCH W200

An diesem Tisch können keine Schubladenblöcke montiert werden.

## ARBEITSTISCH W300 (800 MM)


Befestigung an Schienen.  
Befestigungsschiene: 9-21013-21-136

## ARBEITSTISCH W400/W600

Schubladenblock wird direkt mit Schrauben im Tischrahmen befestigt.  
Schraubensatz: 11-500-100-0



4-475-0 / 4-476-0

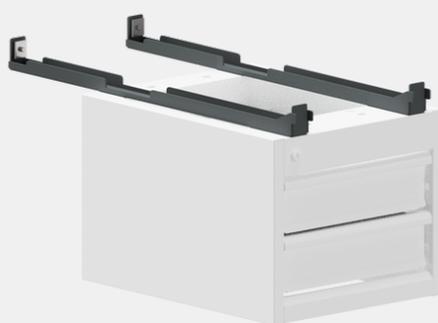

9-21013-21-136



11-500-100-0

